

เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/global/register



คุณสมบัติ

- **ระบบปั่นหมาดทรงพลัง**
 - เทคโนโลยีระบบปั่นหมาด Air Turbo เป็นการปั่นหมาดอย่างแรงและเร็วเพื่อให้คุณเสียเวลากับการปั่นหมาดน้อยลง
 - ระบบปั่นหมาดทรงพลังจะช่วยประหยัดเวลา ทำให้แห้งเร็วขึ้นกว่าการตากเพียงอย่างเดียวถึง 30%-40% โดยเฉพาะในฤดูฝนและในสภาพอากาศที่ชื้นมาก เสื้อผ้าที่ใช้เวลาเป็นวันๆ ในการตากให้แห้ง เช่น กางเกงยีนส์หนาๆ สเว็ตเตอร์ และผ้าห่มหนาจะแห้งได้เร็วยิ่งขึ้น
 - ระบบปั่นหมาดทรงพลังที่ทำให้ผ้ารีดง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผ้าบางและผ้าที่มีเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ต้องแขวนผ้าและรื้ออีกต่อไป เพียงรีดผ้าที่ออกจากเครื่องซักผ้า เนื่องจากระบบปั่นหมาดทรงพลังจัดความชื้นออกไปได้ อย่างเพียงพอที่จะทำให้ผ้ารีดเหมาะสำหรับการรีด
- **การทำงานอัตโนมัติ**
 - การทำงานอัตโนมัติจะเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมที่สุด โดยตรวจจับปริมาณผ้าที่จะซัก
- **ช่องหน้าต่างใส**
 - ช่องหน้าต่างใสเป็นแนวคิดใหม่ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการมองเห็นภายในของเครื่องซักผ้าขณะทำงาน ขณะที่เครื่องทำงาน การซักที่ดำเนิน ไปภายในเครื่องซักผ้าจะปรากฏให้เห็นได้เมื่อมองผ่านช่องหน้าต่างใสนี้
- **ใบพัดคู่ ลดปัญหาผ้าพันกัน และให้ประสิทธิภาพการซักที่เหนือกว่า**
 - หมดปัญหาผ้าพันกัน กระแสน้ำหลายมิติช่วยให้ผ้าไม่พันกันอีกต่อไป
 - เทคโนโลยีกระแสน้ำได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการซัก พลังของกระแสน้ำหลายมิติแบบ ทอร์นาโด ช่วยให้สามารถซักผ้าได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด
- **ตัวกรองเมจิก**
 - ตัวกรองพิเศษที่ไม่เหมือนใครนี้จะจับเศษด้ายในถังซัก เพื่อให้ผลลัพธ์การกรองที่คุณมั่นใจในความสะอาด
- **เริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ**
 - เครื่องจะเปิดขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าดับ
- **ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม**
 - ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มจะปล่อยน้ำยาปรับผ้านุ่มขณะที่มีการล้างน้ำครั้งสุดท้าย
- **ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก**

เป็นอุปกรณ์ป้องกันเด็กมิให้ได้รับอันตรายขณะที่เล่นกับเครื่องซักผ้า

 - วิธีเริ่มต้นฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก:
เมื่อทำการเลือกฟังก์ชันการทำงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม «เริ่ม/พัก» ให้เครื่องซักผ้าทำงาน เมื่อต้องการให้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กทำงาน ให้กดปุ่ม “ระดับน้ำ” และ “ฟังก์ชัน” พร้อมกัน (เป็นเวลา 3 วินาที) (หมายเหตุ : คุณไม่สามารถ เลือกฟังก์ชันนี้ได้ถ้าไม่ได้เปิดเครื่อง) หลังจากนั้นจะไม่สามารถกดปุ่มต่างๆ ได้ยกเว้นปุ่ม «เปิด/ปิด»
 - ในการปลดล็อคป้องกันเด็ก: ในกรณีที่ตั้งโปรแกรม “ล็อคป้องกันเด็ก” ไว้ ให้กดปุ่ม “ระดับน้ำ” และ “ฟังก์ชัน” พร้อมกัน (เป็นเวลา 3 วินาที)

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหมาย และเพื่อให้สามารถใช้เครื่อง ชักผ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 60 °C

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจบิดเบี้ยวหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

คำเตือน

- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ
- กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อย่าดึงหรือสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก
- เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
 - อย่างอสายไฟหรือกดทับด้วยของหนักๆ
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าติดตั้งเครื่องชักผ้าใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และห้ามวางเทียนหรือไฟแช็กไว้บนเครื่องชักผ้า
 - อาจเกิดไฟไหม้ขึ้น
- ขณะที่เครื่องทำงาน ห้ามจุ่มมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะในน้ำ
 - คุณอาจได้รับอันตรายจากใบพัดที่อยู่ใต้น้ำ
- ออกจากเครื่องชักผ้า เมื่อส่วนล่างของเครื่องมีน้ำอยู่
 - อาจเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดรอให้น้ำระบายออกจากเครื่องจนหมดก่อน
- โปรดอย่าใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นหรือเปียกชื้น หรือแอลกอฮอล์ในเครื่องชักผ้า และเก็บวัสดุดังกล่าวให้ห่างจากเครื่องชักผ้า
 - เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ระหว่างการปั่น โปรดอย่ายื่นมือลงไปถึงปั่น
 - เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อมือของคุณ ถ้าถึงปั่นไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดผ้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการทันที
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไฟใช้โดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์
- อุปกรณ์นี้จะต้องต่อกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
- อุปกรณ์นี้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้หลังจากติดตั้ง
- ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู้ซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของกลไก ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือเกิดอันตรายต่อตัวคุณ
 - การรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากการถอดประกอบผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- สำหรับเครื่องชักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรหมปิดกันช่องนี้

ข้อควรระวัง

- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการบาดเจ็บ
- โปรดอย่าติดตั้งเครื่องชักผ้าในบริเวณที่มีความชื้น หรือภายนอกอาคาร ซึ่งมีฝนสาด
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานเครื่องชักผ้า
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้ามีผู้ดูแลหรือผู้นำเกาะที่ปลั๊กไฟ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง ให้ทำความสะอาดและเช็ดให้แห้ง
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าให้เด็กก้มมองดูด้านในของเครื่องชักผ้า
 - ถ้าเด็กตกลงไปถึงชัก อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
- ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ถ้ามีแก๊สรั่ว
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้าเครื่องชักผ้ามีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ขณะทำความสะอาด อย่าให้น้ำเปียกส่วนต่างๆ ของเครื่องชักผ้าโดยตรง
 - อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ร่วมกันกับปลั๊กเดียวกัน
 - อาจเกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูง
- อย่ากดปุ่มด้วยเข็มหรือเข็มกลัด
 - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ใช้ชุดท่อใหม่ ไม่ควรรนำชุดท่อเดิมกลับมาใช้ใหม่
- ถ้าพบความเสียหายในสายไฟฟ้าที่ใช้ ควรให้ผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนสายไฟเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
- ต่อสายลงกราวด์เข้ากับแผ่นฝาปิด และมีลึงลงในดินอย่างน้อย 25 ซม. หรือมีฉนวน ให้ต่อสายกราวด์กับหมุดที่เหมาะสม หรือ เดินสายที่มีกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามต่อสายเข้ากับสายโทรศัพท์ สายล่อฟ้า หรือท่อแก๊ส 


สารบัญ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า	5	คำอธิบายส่วนต่างๆ
	6	แผงควบคุม
ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง	8	ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง
การติดตั้งและการบำรุงรักษา	9	สภาพแวดล้อม
	9	การตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการติดตั้ง
	9	การปรับระดับ
	9	การต่อท่อจ่ายน้ำ
	9	การติดตั้งแผงกันหนู
	10	วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง
	10	วิธีเติมผงซักฟอก
	10	วิธีเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
	10	ตัวกรองข้อต่อท่อจ่ายน้ำ
	10	การทำความสะอาดตัวกรอง
	10	วิธีทำความสะอาดตัวกรองปั๊ม
การแก้ไขปัญหา	11	การแก้ไขปัญหา
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	11	เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ	12	ข้อมูลจำเพาะ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

คำอธิบายส่วนต่าง ๆ


คู่มือใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

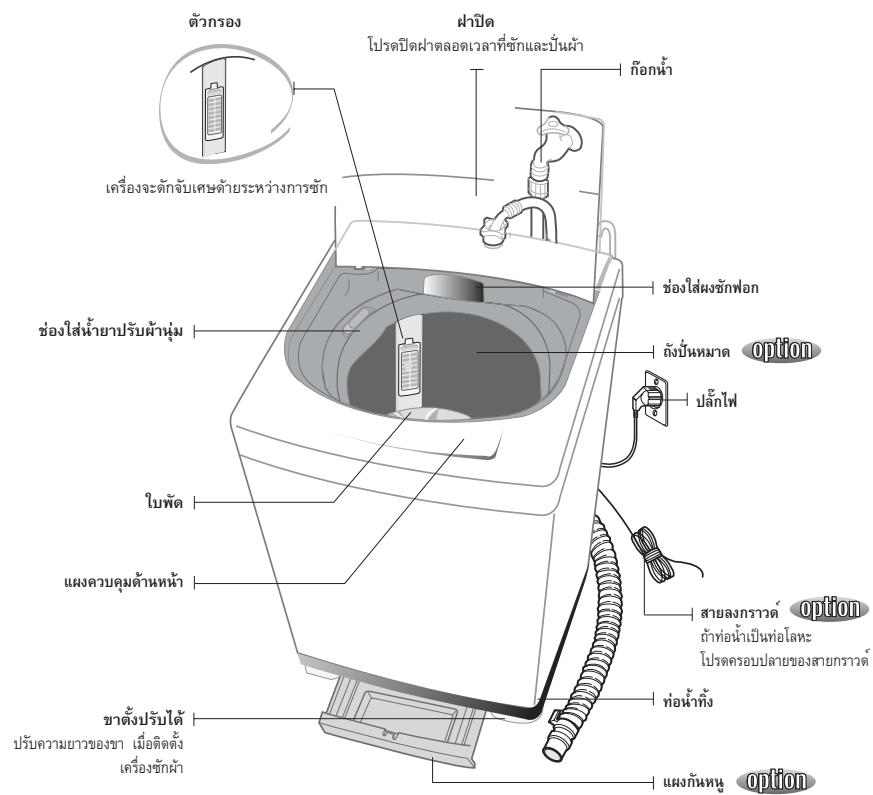

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

แผนควบคุม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนควบคุมของเครื่องซักผ้า

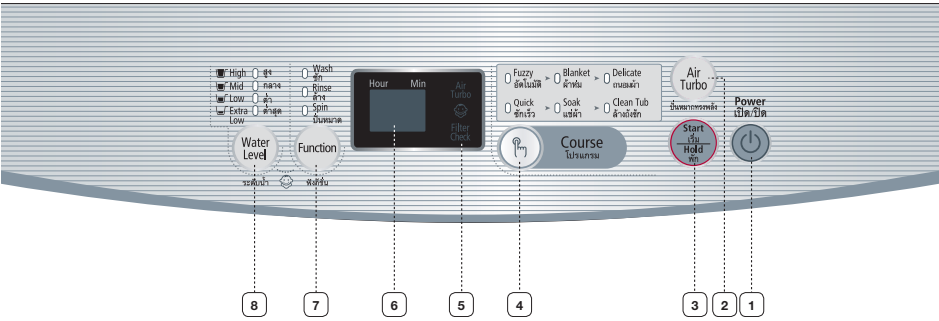

1	ปุ่มเปิด/ปิด	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อใช้งาน กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
2	ปุ่มปรับขนาดทรงพลัง	กดปุ่มนี้เพื่อบันทึกให้แห้งอย่างรวดเร็ว ฟังก์ชันนี้จะสามารถเลือกได้เฉพาะกรณีที่ตั้งค่ารอบการปั่นหมาดไว้ ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมถอนผ้า
3	ปุ่มเริ่ม/หยุด	ใช้สำหรับหยุดและเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง ในการเปลี่ยนขั้นตอนการซักที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด และให้กดอีกครั้งเพื่อทำงานตามปกติ เมื่อแก้ไขขั้นตอนแล้ว
4	ปุ่มเลือกโปรแกรม	แต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไป อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → ถนอมผ้า → ซักเร็ว → แซผ้า → ล้างถึงซัก
5	FILTER CHECK	เมื่อการซักสิ้นสุดลง ไฟสัญญาณเตือนจะสว่างขึ้นที่ Filter check (ตรวจสอบตัวกรอง) เมื่อเปิดประตู ไฟสัญญาณนี้จะดับลง (ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด) เมื่อตัวกรองมีสิ่งอุดตัน สิ่งแปลกปลอมจะเริ่มเกาะติดกับเสื้อผ้า เพื่อให้การซักสะอาดที่สุด โปรดนำสิ่ง แปลกปลอมออกจากตัวกรองทุกครั้งหลังซัก หรือเมื่อน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องไหลเบา ให้ถอดตัวกรองข้อต่อที่จ่ายน้ำออกมาทำความสะอาด เพราะอาจมีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตัน เมื่อใช้งานไปเป็นระยะเวลานาน
6	สัญญาณแสดงเวลาคงเหลือ การตั้งเวลา ข้อผิดพลาด	แสดงเวลาที่เหลือในการซัก แสดงการตั้งเวลาล่วงหน้า แสดงสถานะข้อผิดพลาดถ้าเกิดปัญหาในเครื่องซักผ้า เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นได้ หรือเพื่อทำการติดต่อกับศูนย์บริการได้
7	ปุ่มฟังก์ชัน	เมื่อกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง ฟังก์ชันจะเปลี่ยนไป ซัก, ล้าง, ปั่นหมาด → ซัก → ล้าง → ปั่นหมาด → ซัก&ล้าง → ล้าง&ปั่นหมาด → ซัก, ล้าง, ปั่นหมาด
8	ปุ่มเลือกระดับน้ำ	ระดับน้ำจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกระดับน้ำด้วยตนเองด้วยการกดปุ่มนี้ กลาง → สูง → กลาง → ต่ำ → ต่ำสุด → ต่ำ → กลาง

โปรแกรมอัตโนมัติ

เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”

2. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะทำการตรวจสอบน้ำหนักผ้าและเลือกระดับน้ำเองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะทำการซัก ล้าง และปั่นหมาด จนจบการทำงาน เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนโปรแกรมให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หลังจากเลือกโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ

3. ปิดฝา



โปรแกรมผ้าห่ม

(การซักผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่นผ้าห่มและผ้าปูเตียง)

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”

2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** หนึ่งครั้ง

3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะทำการตรวจสอบน้ำหนักผ้าและเลือกระดับน้ำเองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะทำการซัก ล้าง และปั่นหมาด จนจบการทำงาน เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนโปรแกรมให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หลังจากเลือกโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ

4. ปิดฝา

- ม้วนผ้าที่มีขนาดใหญ่ (ผ้าห่มและผ้าปูเตียง) ดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะใส่ลงถังปั่น
- ห้ามซักผ้าห่มและพรมไฟฟ้า
- ใช้ถุงใส่ผ้าสำหรับผ้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ (เช่น ผ้าแคชเมียร์) เนื่องจากผ้าอาจจะลอยน้ำและเสียหายได้



โปรแกรมนอมผ้า

เลือกกันหนาว เสื้อไหมพรม ผ้าบาง ฯลฯ ที่สามารถซักได้

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”

2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** สองครั้ง

3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

หลังจากนั้นจะทำการซัก ล้าง และปั่นหมาด จนจบการทำงาน เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนโปรแกรม ให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หลังจากเลือกโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ

4. ปิดฝา



- คุณสามารถเลือกได้เฉพาะน้ำเย็น
- การปั่นหมาดครั้งสุดท้ายจะทำงานเบา เพื่อป้องกันการยับ
- ใช้ถุงซักฟอกที่ระบุไว้สำหรับผ้า



※ ฟังก์ชันปั่นหมาดทรงพลังจะไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมนอมผ้า

โปรแกรมซักเร็ว

หากคุณต้องการซักผ้าขนหนูที่ใช้น้อย หรือผ้าที่สกปรกน้อย

เนื่องจากการซักจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับผ้าที่มีน้ำหนักเบาหรือเบื่อน้อย

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เป็น “เปิด”

2. กดปุ่มเลือก **โปรแกรม** สี่ครั้ง

3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

เครื่องจะทำการตรวจสอบน้ำหนักผ้าและเลือกระดับน้ำเองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะทำการซัก ล้าง และปั่นหมาด จนจบการทำงาน เมื่อต้องการหยุดชั่วคราว หรือเปลี่ยนโปรแกรมให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หลังจากเลือกโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานต่อ

4. ปิดฝา



โปรแกรมแช่ผ้า

เลือกฟังก์ชันนี้เมื่อคุณต้องการซักผ้าโดยการแช่

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** ให้เป็น “เปิด”

2. กดปุ่ม **โปรแกรม** สี่ครั้ง

3. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** และเติมผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในถังซัก

4. ปิดฝา



การติดตั้งเครื่องซักผ้า

โปรแกรมล้างถังซัก	
ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างถังซัก เพื่อให้ถังซักสะอาดและถูกสุขอนามัย	
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เป็น “เปิด” 2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม สามครั้ง 3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก 4. เริ่มสารซักฟอกชนิดเบาบาง และปิดฝาถัง  - ห้ามใส่ผ้าในถังซักขณะที่ทำความสะอาดถัง เนื่องจากอาจทำให้สติดหรือทำให้ผ้าเสียหาย - เมื่อซักผ้าหลังจากล้างถังซัก คุณอาจพบคราบสกปรกบ้าง ซึ่งมาจากสารซักฟอกและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง หลังจากการล้างถัง ให้เปิดรอบการล้างน้ำ สองหรือสามรอบ - ฟังก์ชันแช่ผ้า (20 นาที) จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ - ระดับน้ำจะถูกกำหนดเป็น กลาง ก่อน และจากนั้นเปลี่ยนเป็น สูง ระหว่างการล้าง	
การรักษาความสะอาดถังซัก	
เมื่อใช้เครื่องซักผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้น เป็นเวลานานๆ แบคทีเรียจากอากาศอาจเกาะตัวที่ถังซักและกลายเป็นรอยคราบสีดำ (เชื้อรา) ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ ในการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของถัง ขอแนะนำให้อ่านหัวข้อ “โปรแกรมล้างถังซัก” ข้างต้น และใช้สารซักฟอกเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดถังซัก หรือสารซักฟอกที่แนะนำ ในการทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ อย่างน้อย หนึ่งครั้งทุกหนึ่งถึงสามเดือน	
ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง	
คุณสามารถเลือกฟังก์ชันสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักได้ (ตัวอย่าง) ถ้าคุณต้องการซักในโปรแกรมซักเร็ว : กดปุ่มเปิด/ปิด → เลือกโปรแกรมซักเร็ว → กดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้ง → ปุ่มเริ่ม/พัก	
Power เปิด/ปิด > Function > Start (Fn Hold) On หนึ่งครั้ง	ซักอย่างเดียว กดปุ่ม เปิด/ปิด กดปุ่ม เลือกฟังก์ชัน หนึ่งครั้ง กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง การซักจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการซัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาซักได้ระหว่าง 4 ถึง 30 นาที
Power เปิด/ปิด > Function > Start (Fn Hold) On สองครั้ง	ล้างน้ำอย่างเดียว กดปุ่ม เลือกฟังก์ชัน สองครั้ง กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง การล้างจะดำเนินไปเป็นเวลา 2 นาที เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนจำนวนรอบการล้างน้ำได้ระหว่าง 2 ถึง 5 ครั้ง
Power เปิด/ปิด > Function > Start (Fn Hold) On สามครั้ง	ปั่นหมาดอย่างเดียว กดปุ่ม เลือกฟังก์ชัน สามครั้ง กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง การปั่นหมาดจะดำเนินไปเป็นเวลา 5 นาที เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการปั่นหมาด จะสามารถเปลี่ยนเวลาปั่นหมาดได้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที
Power เปิด/ปิด > Function > Start (Fn Hold) On สี่ครั้ง	ซักและล้างน้ำ กดปุ่ม เลือกฟังก์ชัน สี่ครั้ง กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง ตรวจสอบปริมาณผ้า และกำหนดเวลาในการซักและล้างโดยอัตโนมัติ เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนจำนวนรอบการล้างน้ำได้ระหว่าง 2 ถึง 5 ครั้ง
Power เปิด/ปิด > Function > Start (Fn Hold) On ห้าครั้ง	ล้างน้ำและปั่นหมาด กดปุ่ม เลือกฟังก์ชัน ห้าครั้ง กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง การล้างและการปั่นหมาดจะเริ่มต้นหลังจากนั้น เมื่อกดปุ่ม ฟังก์ชัน ระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนจำนวนรอบการล้างน้ำได้ระหว่าง 2 ถึง 5 ครั้ง

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณหรือไม่

สภาพแวดล้อม

เว้นระยะห่าง - ควรเว้นระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.
ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน - หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียงดัง หรือต้นเหตุการทำงาน (สามารถเอียงได้ 1°)
ปรับขาตั้งให้ระดับ - อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับบริเวณที่มีน้ำ โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีไอน้ำ หรือบริเวณที่ฝนสาดถึง ความชื้นอาจทำความเสียหายให้กับฉนวนไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
หลีกเลี่ยงแสงแดดที่ส่องถึงโดยตรงหรือเครื่องทำความร้อน - เมื่อถูกความร้อนโดยตรง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและที่ใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายได้ ดังนั้น โปรดอย่าตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อน หรือหม้อต้ม ฯลฯ และบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง

การตรวจสอบเครื่องซักผ้าก่อนการติดตั้ง

- ก่อนทำการติดตั้งเครื่องซักผ้า ต้องทำการเอาไฟมรองเครื่องออกก่อน ห้ามนำไฟไปรองใต้เครื่องซักผ้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้เครื่องซักผ้าสั้นและมีเสียงดังได้
- หลังจากนั้นให้ตรวจสอบว่าพลาสติกที่ใช้กันกระแทกในระหว่างการขนส่งหลุด ออกจากไฟมรองเข้าไปติดกับเหล็กรอบใต้เครื่องซักผ้าหรือไม่
- ถ้าพลาสติกติดกับเหล็กรอบอยู่ ให้ทำการถอดออกก่อน เพราะจะทำให้ เครื่องซักผ้าเสียงดังและจะทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ใต้เครื่องแตกและเสียหายได้ (ไฟมรองพลาสติกใช้ป้องกันกระแทกในการขนส่งเท่านั้น)




กรุณาดึงไฟมรองเครื่องออก

การปรับระดับ

หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่ได้ระดับ เครื่องจะสั่นหรือไม่สามารถทำงานได้ โปรดตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้ามีการจัดวางได้ระดับ

คุณสามารถตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่ในพื้นที่เรียบเสมอกันได้ โดยตรวจสอบตำแหน่งของกึ่งชัก



- เปิดฝาเครื่องซักผ้า เทน้ำในถังซักถึงระดับที่ไม่เกินใบพัด และปรับขาตั้งเพื่อให้ใบพัดอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของ น้ำตามที่แสดงในภาพ
- ตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.
- ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ



คลาย ล็อค


การต่อท่อจ่ายน้ำ

1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ



4. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวแปลง สิ่งส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลงเมื่อปล่อยส่วน (c) แล้ว ท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ โดยมีเสียง "คลิก"

2. รับเวท ให้ใช้ไขควงหัวแฉก 4° เพื่อคลายสกรูสี่ตัวที่ข้อต่อ จากนั้นขันตัวข้อต่อและ หมุนส่วน (b) ตามลูกศรจนมีช่องว่าง 5 มม.



5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ขันทื่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

3. ต่อตัวแปลงเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุนส่วน (b) ตามลูกศร และติดส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน



5-1. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหน้าของเครื่อง ขันทื่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

✗ ถ้าก๊อกน้ำเป็นแบบมีเกลียว ให้ประกอบท่อจ่ายน้ำที่พอดีกับก๊อกตามที่แสดง หลังจากต่อเสร็จแล้ว ถ้าน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง




หลังจากที่ต่อท่อแล้ว หากมีน้ำรั่วไหลจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกเข้ากับตัวแปลง

การติดตั้งแผงกันหนู



1. ใส่แผงกันหนูในรูสำหรับประกอบที่ด้านหลังทางส่วนล่าง







2. ถ้าใส่ยาก ให้ยกเครื่องซักผ้าขึ้นเล็กน้อยแล้วจึงใส่



การติดตั้งและการบำรุงรักษา

วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง **option**

กรณีที่ใช้เครื่องซักผ้าใช้ปั๊มน้ำทิ้ง

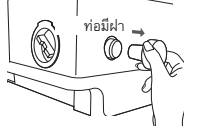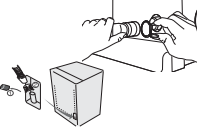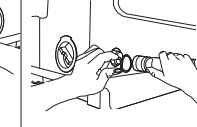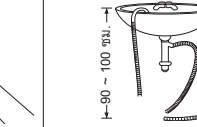			
ติดตั้งท่อที่มีฝาออกและต่อท่อภายนอก	ตรวจสอบว่าท่อทิ้งน้ำทั้งเข้ากับที่ระบายน้ำอย่างแน่นหนา ที่ด้านหลังของเครื่อง	ตรวจสอบว่าท่อทิ้งน้ำทั้งเข้ากับที่ระบายน้ำอย่างแน่นหนา ที่ด้านข้างของเครื่อง	ติดตั้งท่อทิ้งน้ำทั้งในตำแหน่ง 90 ~ 100 ซม. เหนือพื้น

การต่อท่อน้ำทิ้ง

หลังจากใส่แหวนข้อต่อ (a) ให้ใส่ท่อทิ้งน้ำ (b) ตามทิศทางที่แสดง



วิธีเติมผงซักฟอก

- เปิดช่องใส่ผงซักฟอกโดยดึงออกในทิศทางของลูกศรตามที่แสดงในภาพ แล้วเติมผงซักฟอกในช่อง
- ใส่ผงซักฟอกในปริมาณสำหรับการซักครั้งเดียว เพื่อไม่ให้ผงซักฟอกล้นช่อง




วิธีเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

เลื่อนฝาเปิดออกตามทิศทางของลูกศร ใส่ยาปรับผ้านุ่มสำหรับชั้นคอนล้าง และเลื่อนฝาปิดในทิศทางตรงกันข้าม

- เมื่อใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (สำหรับการซักหนึ่งครั้ง) ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องจะใส่น้ำยาในรอบการ ล้างครั้งสุดท้าย
- ห้ามใส่ผงซักฟอก สารฟอกขาว หรือเบี่ยงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- การใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปอาจทำให้การซักไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
- อย่าเปิดฝาระหว่างรอบการปั่นหมาด ถ้าเดิมเร็วเกินไป ประสิทธิภาพของการทำงานจะลดลง
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเวลานานๆ เนื่องจากน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแข็ง



ตัวกรองข้อต่อท่อถ่ายน้ำ

		
1. ดึงตัวกรองออกมา และล้างให้สะอาด (เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกๆ สองอาทิตย์)	2. ดึงตัวกรองและต่อเข้ากับวาล์วน้ำเข้าให้แน่น	3. ตรวจสอบว่าไม่มีรอยรั่วอย่าลืมขันข้อต่อให้แน่น

การทำความสะอาดตัวกรอง

ทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด

1. ดันส่วนบนของตัวกรองเมจิกและดึงเข้าหาตัว		3. ทำความสะอาดตัวกรองเมจิก	
2. เปิดฝาคอรับตามที่แสดงในภาพ		4. ปิดฝาและใส่ส่วนล่างของตัวกรองในถังก่อน จากนั้นดันตัวกรองให้มีเสียง "คลิก"	

วิธีทำความสะอาดตัวกรองปั๊ม **option**

- วางเศษผ้าใต้ตัวกรองเครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นเปียก
- หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกา และดึงออก
- นำสิ่งสกปรกออก และหมุนตัวกรองตามเข็มนาฬิกาจนเข้าที่



การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	ตรวจสอบ	
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	- เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่	- ไฟดับหรือไม่
	- เสียบปลั๊กไฟแล้วหรือไม่	- น้ำประปาแรงพอหรือไม่
เครื่องไม่ปล่อยน้ำทิ้ง	- ท่อน้ำทิ้งวางอยู่กับพื้นหรือไม่ (ไม่มีเบ้ม)	- ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่
	- ท่อน้ำทิ้งมีน้ำไหลตามปกติหรือไม่	
	- ถ้าเครื่องไม่ปล่อยน้ำทิ้งภายใน 15 นาที เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดง เวลาที่เหลือจะแสดงข้อความ "5E"	
เครื่องไม่จ่ายน้ำ	- เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่	- ท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่ออุดตันหรือไม่
	- น้ำประปาไหลหรือไม่	- น้ำในก๊อกไหลตามปกติหรือไม่
	- ถ้าการจ่ายน้ำไม่สิ้นสุดใน 1 ชั่วโมง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในเวลา 4 นาที หลังจาก que เริ่มการจ่ายน้ำ เครื่องจะส่งเสียงเตือนและ "4E" จะปรากฏในสัญญาณเวลาที่เหลือ	
การปั่นหมาดไม่ทำงาน	- ผ้าในถังกระจายตัวอย่างสมดุลหรือไม่	- เครื่องซักผ้าเปิดฝาดูหรือไม่
	- เครื่องซักผ้าอยู่บนพื้นเรียบเสมอกันหรือไม่	
น้ำส้น	- กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่นหมาดจนเสร็จ	- ถ้าสัญญาณข้อผิดพลาดยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
	จากนั้นเปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่	

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ปัญหา	ตรวจสอบและการแก้ไข
ไฟฟ้าดับ	แรงดันไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่ เสียบปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องซักผ้าหรือไม่ เสียบปลั๊กของสายไฟฟ้า ➡ เครื่องไม่ทิ้งน้ำ ท่อน้ำทิ้งแขวนอยู่หรือไม่ ให้วางท่อน้ำทิ้งลง ท่อน้ำทิ้งพันอยู่หรือไม่ แก้ไขการพันของท่อ ท่อระบายน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ให้ระบายออกให้สะอาด
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	ฝาปิดเครื่องซักผ้าเปิดอยู่หรือไม่ ➡ ปิดฝา กดปุ่ม พัก ไว้หรือไม่ ➡ กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง และตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานหรือไม่ มีน้ำในถังสูงถึงระดับหรือไม่ ➡ หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน ก๊อกปิดอยู่หรือไม่ ➡ เปิดก๊อกเพื่อปล่อยน้ำ
น้ำไหลออกจากถังทันที	• ท่อน้ำทิ้งอุดตันเนื่องจากมีเหรียญหรือเข็มกลัด ไปติด แก้ไขโดย - นำท่อน้ำทิ้งแขวนที่ตัวเครื่อง หรือยกให้สูง เพื่อให้ให้น้ำไหลออก - เติมน้ำลงในเครื่องประมาณครึ่งถัง - วางท่อน้ำทิ้งลงในแนวระดับกับพื้น - ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมปั่นหมาด (แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่อง ก่อนทำการปั่นจะช่วยพาสังแปลกลอมที่อุดตันออกมาได้)
น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ	ถ้าส่วนที่ต่อกับก๊อกน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมา ➡ ทำตามขั้นตอนในการประกอบอีกครั้ง (โปรดดูที่หัวข้อ "การต่อท่อจ่ายน้ำ") ตรวจสอบว่ายางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ➡ หมุนให้แน่นอีกครั้ง ท่อจ่ายน้ำพันงอหรือไม่ ➡ จัดท่อให้ตรง ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้ ➡ หมุนก๊อกเพื่อปิดเล็กน้อย น้ำรั่วจากก๊อกหรือไม่ ➡ แก้ไขก๊อกน้ำ เครื่องไม่จ่ายน้ำ คุณกดปุ่ม เริ่ม/พัก หลังจากเลือกแหล่งจ่ายน้ำหรือไม่ ➡ ถ้าไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/พัก น้ำจะไม่ไหล ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง ก๊อกปิดอยู่หรือไม่ ➡ เปิดก๊อกน้ำ ตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ➡ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด น้ำไม่ไหลหรือไม่ ➡ ถ้าน้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง
การปั่นมีเสียงดังและเครื่องสั่น	ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล ➡ จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่ ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่เหมาะสมและได้ระดับ ➡ จัดวางเครื่องซักผ้าให้ไ้ระดับ ด้ามของขาตั้งปรับระดับหลวมหรือไม่ ➡ ปรับขาตั้งให้ไ้ระดับ รอบ ๆ เครื่องซักผ้ามีการจัดวางสิ่งของที่จำเป็นอยู่ข้างหรือไม่ ➡ นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องซักผ้า ตรวจสอบว่าดอตโฟมกันกระแทกของหรือไม่ ➡ ทำการดอตโฟมกันกระแทกที่ฐานเครื่องออก

ข้อมูลจำเพาะ

WA95U3, WA90U3					
น้ำหนักสูงสุด สำหรับผ้าแห้ง เป็นหน่วย กก.	WA95U3	7.5 กก.	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	60 ลิตร
	WA90U3	7.0 กก.			
การใช้ พลังงาน	ซัก	330 วัตต์		กลาง	54 ลิตร
	ปั่นหมาด	240 วัตต์			
ขนาด (มม.) (กว้าง x ลึก x สูง)		540 x 560 x 904		ต่ำ	45 ลิตร
น้ำหนัก		31 กก.		ต่ำสุด	28 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05 ~ 0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg . f/cm2)	การใช้น้ำ		160 ลิตร
ประเภทการซัก		ประเภทการหมุน	ความเร็วในการหมุนใบพัด		720 รอบต่อนาที

WA85U3, WA81U3, WA80U3					
น้ำหนักสูงสุด สำหรับผ้าแห้ง เป็นหน่วย กก.	WA85U3	6.5 กก.	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	57 ลิตร
	WA81U3, WA80U3	6.0 กก.			
การใช้ พลังงาน	ซัก	330 วัตต์		กลาง	52 ลิตร
	ปั่นหมาด	240 วัตต์			
ขนาด (มม.) (กว้าง x ลึก x สูง)		540 x 560 x 852		ต่ำ	44 ลิตร
น้ำหนัก		31 กก.		ต่ำสุด	27 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05 ~ 0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg . f/cm2)	การใช้น้ำ		150 ลิตร
ประเภทการซัก		ประเภทการหมุน	ความเร็วในการหมุนใบพัด		720 รอบต่อนาที



ติดต่อ SAMSUNG ทั่วโลก
หากคุณมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Samsung โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ SAMSUNG

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
Thai	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th